




# LWL – Breitbandausbau

## Marktgemeinde Obritzberg – Rust

### MONTAGEANLEITUNG INHOUSE

Der Hausanschluss besteht pro Teilnehmer aus folgenden Komponenten:

A: Hausanschlussbox	B: Modembox	C: Kabel
		
<p>Die Hausanschlussbox muss im inneren des Hauses, in unmittelbarer Nähe zum Leerrohr montiert werden. Das Leerrohr muss mind. einen Meter über die Box ragen.</p>	<p>Die Modembox muss entweder neben der Hausanschlussbox (Variante 1), oder in einem separaten Raum (Variante2) montiert werden und benötigt eine 230 V Steckdose.</p>	<p>Dient zur Verbindung von Box A mit der Box B. Die benötigte Länge bitte bei Abholung der Komponenten angeben.</p>
<p><b>Die Komponenten A+B+C werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt!</b></p>		

#### Allgemeines:

Für einen reibungslosen Ablauf und der damit verbundenen Kostenoptimierung ist es erforderlich die oben angeführten Komponenten in Eigenregie zu installieren. Die Hausanschlussbox A muss unmittelbar beim Eintrittspunkt des gelben LWL – Leerrohres (meistens im Keller) montiert werden. Hier ist darauf zu achten, dass das Leerrohr mindestens einen Meter über die Anschlussbox ragt.

Die Modembox B ist individuell platzierbar. Entweder direkt neben der Hausanschlussbox A (mindestens 5cm Abstand) oder in einem anderen Raum, (Wohnzimmer, Büro usw.) je nach Bedarf. In beiden Fällen muss auf der rechten Seite ein Mindestabstand von 10cm eingehalten werden.


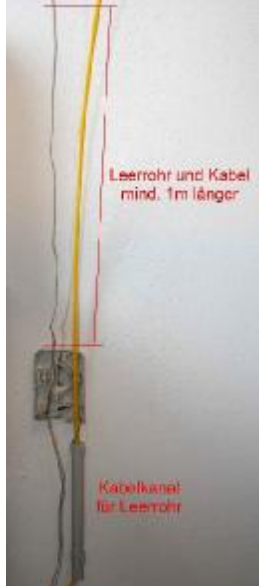
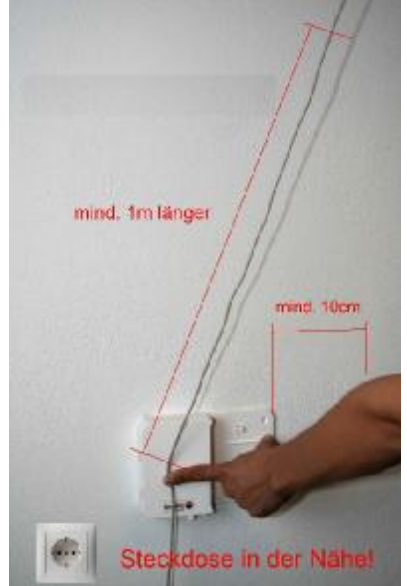
In beiden Fällen ist es erforderlich die Boxen mit Kabel C zu verbinden. Bei Variante 1 (Box A+B am selben Ort) reicht es ein 1,5m langes Kabel, welches sie bei der Gemeinde erhalten beizulegen. Bei Variante 2 (Box A+B an unterschiedlichen Orten) muss das Kabel C in einem Kabelkanal geführt und eingelegt werden. An beiden Seiten ist eine Überlänge von mindestens einem Meter erforderlich. Die gewünschte Länge erhalten Sie ebenfalls bei der Gemeinde.

Es handelt sich bei dem Kabel C um ein Glasfaserkabel - hier ist wichtig folgendes zu beachten:

- Kabel nicht knicken
- Kabel nicht dehnen (fest daran ziehen)
- Kabel sauber halten
- Kabel nicht eindrehen



Eine grafische Darstellung finden sie auf der Rückseite dieses Schreibens!

## Montagehinweis:

VARIANTE 1	VARIANTE 2	
BOX A + BOX B AM SELBEN ORT	BOX A + BOX B UNTERSCHIEDLICHE ORTE	
		

## Befestigungshinweis:

Befestigen sie die beiden Boxen mit geeigneten Schrauben an den dafür vorgesehenen Punkten (siehe unten) und achten sie dabei auf guten Halt. Um ein Zerschneiden der Boxen zu vermeiden, Schrauben nur handfest anziehen.

A: Hausanschlussbox	B: Modembox
	

## Anschluss – Fertigstellung:

Die in der Montageanleitung beschriebenen Tätigkeiten müssen durchgeführt sein (Beide Boxen montiert, Kabel beigelegt oder verlegt).

Der Montagetrupp erscheint zum vereinbarten Termin und führt die notwendigen Arbeiten durch. Das für die Modembox benötigte Modem wird ebenfalls vom Montagetrupp installiert und plombiert.

Die Verwendung ihrer Breitbandleitung ist spätestens am Folgetag möglich.

Für eventuelle Fragen wenden sie sich an die Marktgemeinde Obritzberg - Rust.